

Fremstilling af vandrørsudlifter og udluftning af vandrør.
Efter bedste evne af Pia (have 57)


Dette skal du bruge:

- 1 stk. gammel cykelslange med ventil. (Gå forbi en cykelhandler. De har dem i skraldespanden.)
- 1 stk. plastikrør/slange. (Kontakt Jens-Ole på tlf. 22646336 eller mail jensolemk@gmail.com)
- 1 stk. unbraconøgle str. 6
- 1 stk. cykelpumpe

Klip ventilen ud af cykelslangen. (selve slangen skal ikke bruges.)



Monter ventilen i plastikrøret. (røret udvides ved at stikke en lidt større spids ting i det)

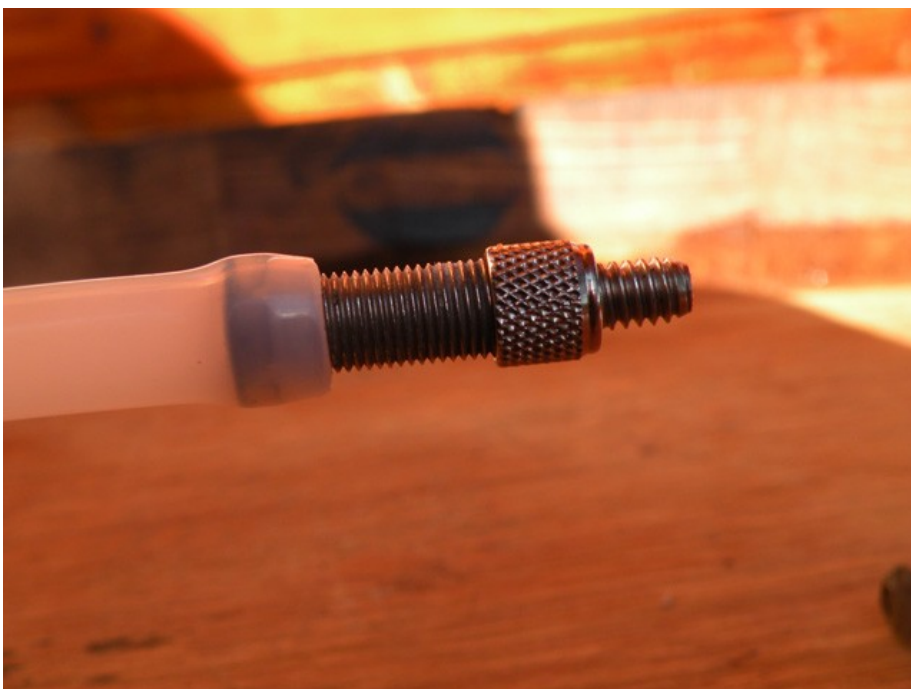

Tag låget af din vandbrønd og læg mærke til flgn.:



Luk for vandet for den ledning, der kommer ude fra havegangen.



Det er nu du skal åbne for din vandhane. Lidt vand vil rende ud. Lad den være åben.



Gå tilbage til brønden og mas plastikslangen på studsens.



Lige bag ved studsene sidder et lille låg, som kan skrues af. Sæt unbraconøglen i hullet og skru en omgang.



Så skal der bare pumpes i ventilen indtil der kommer først vand derefter luft ud af den åbne vandhane.



Stram herefter med unbraconøglen igen og sæt hættten på igen.
SLUT.